
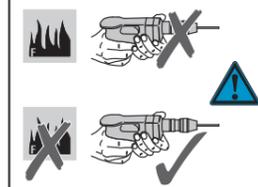



DIN R

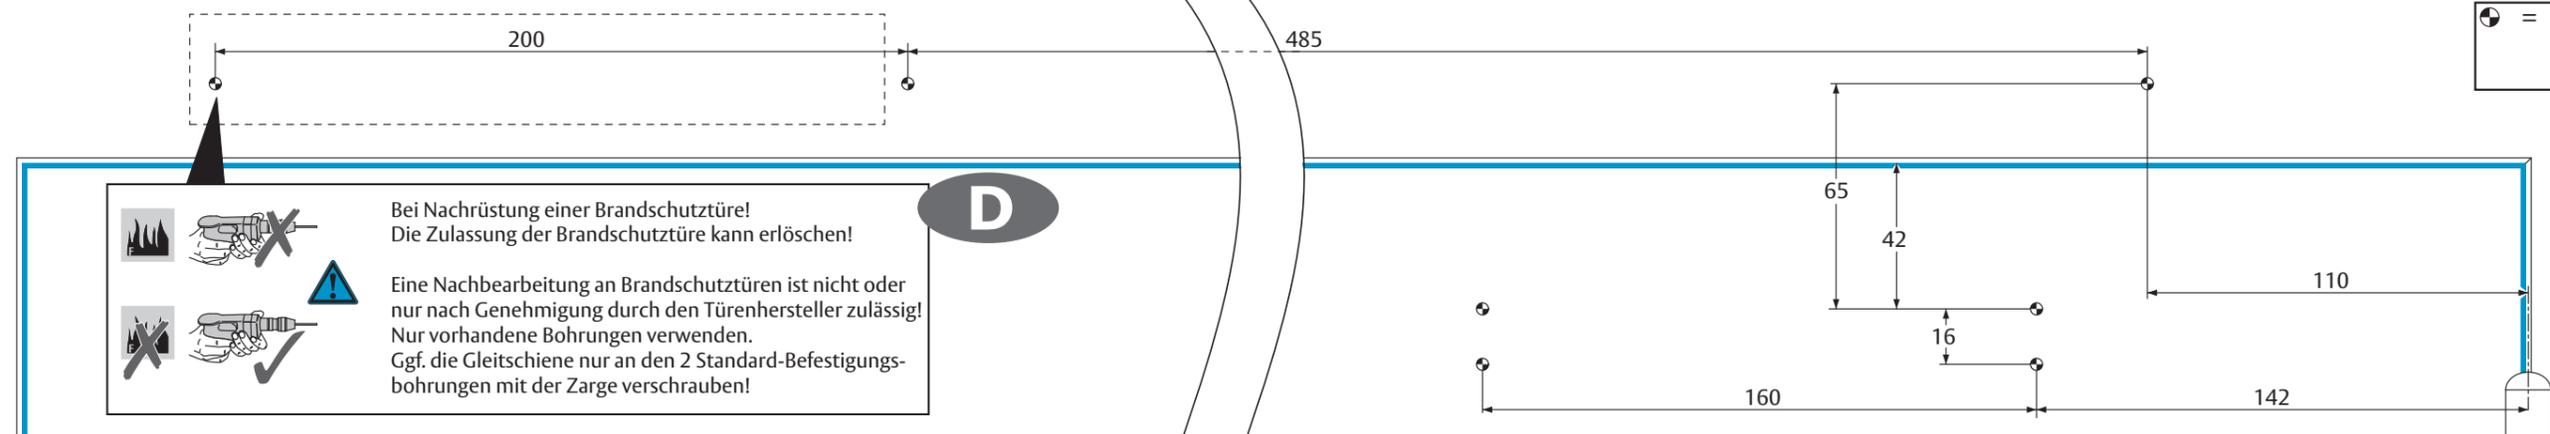

D Bei Nachrüstung einer Brandschutztüre!
Die Zulassung der Brandschutztüre kann erlöschen!

Eine Nachbearbeitung an Brandschutztüren ist nicht oder nur nach Genehmigung durch den Türenhersteller zulässig!
Nur vorhandene Bohrungen verwenden.
Ggf. die Gleitschiene nur an den 2 Standard-Befestigungsbohrungen mit der Zarge verschrauben!


DIN L

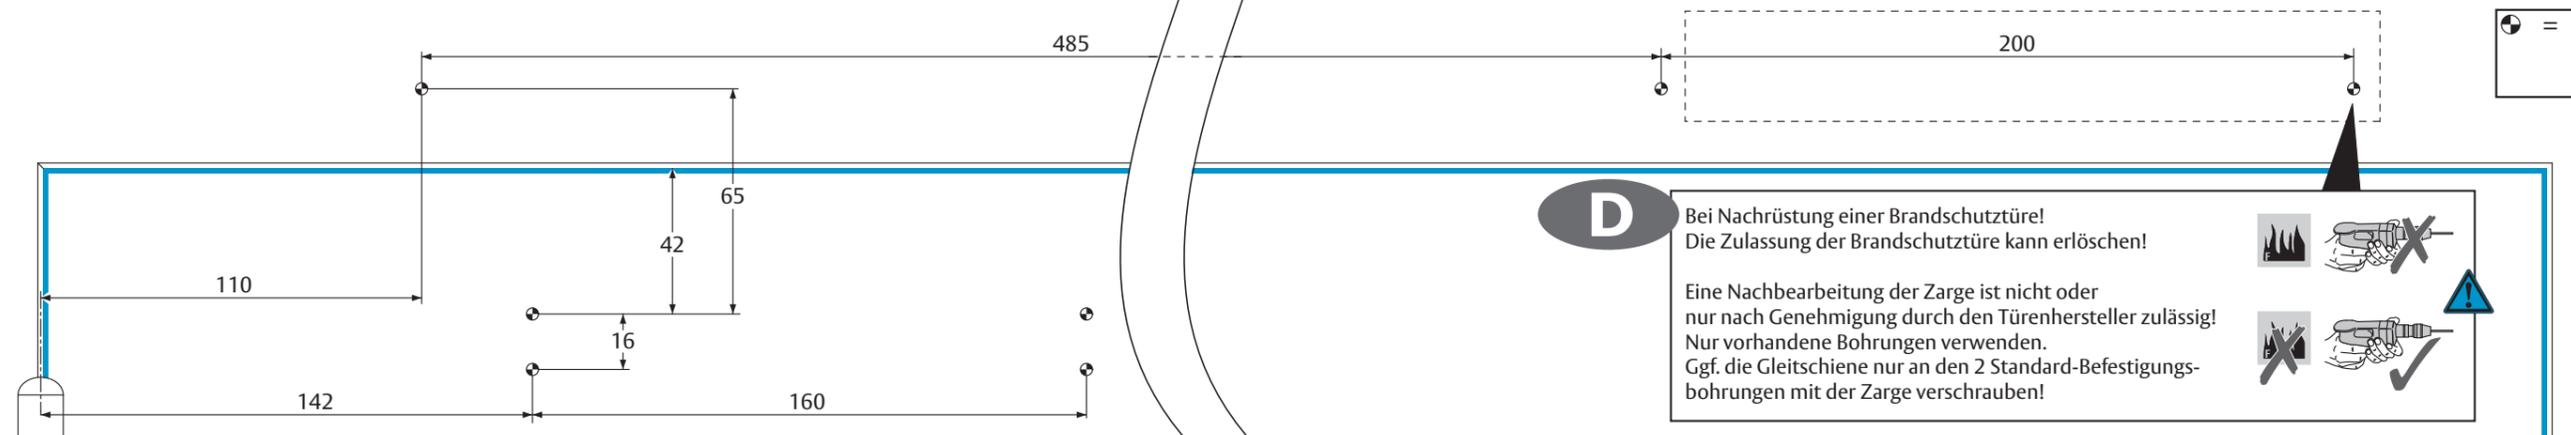

D

Bei Nachrüstung einer Brandschutztüre!
Die Zulassung der Brandschutztüre kann erlöschen!

Eine Nachbearbeitung der Zarge ist nicht oder nur nach Genehmigung durch den Türenhersteller zulässig!
Nur vorhandene Bohrungen verwenden.
Ggf. die Gleitschiene nur an den 2 Standard-Befestigungsbohrungen mit der Zarge verschrauben!

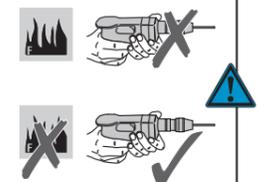

 Keine Bohrschablone!
Maße sind nicht maßstäblich!

ASSA ABLOY

DC700F

Doc.Nr.: D1005000